



TRAFIC

Тип

Подраздел

JLX X

21

61

ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ TRAFIC, С СИСТЕМОЙ АВТОНОМНОГО ОТОПЛЕНИЯ

- Двигатель: xxx
- Коробка передач: xxx

Базовые документы:
Руководство по ремонту 342

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м



Гайки крепления отопителя

0,8

Отопитель расположен под автомобилем с правой стороны.


СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.


Установите автомобиль на подъемник (грузоподъемностью не менее 5 тонн).

Пережмите зажимами каждый шланг (А) системы охлаждения двигателя, на отопителе.

Снимите хомуты (В) и отсоедините от отопителя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

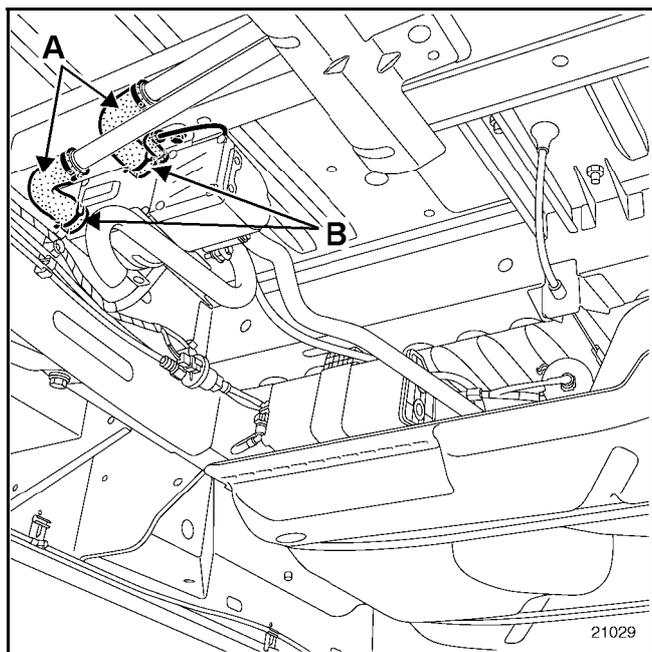


Отсоедините колодку проводов (С) от дозирующего насоса.

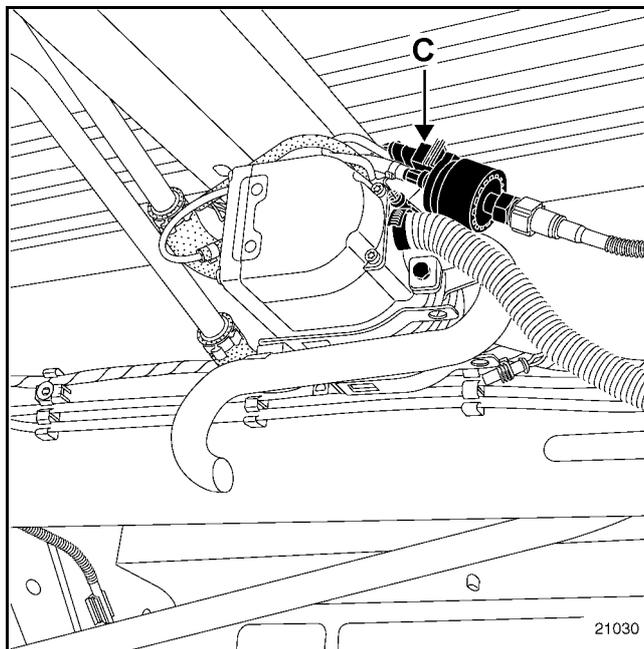


Отсоедините колодку проводов (D) от отопителя.

Снимите:

- трубопровод подвода топлива (1) к дозирующему топливному насосу,
- болт крепления (Е) кронштейна отопителя.

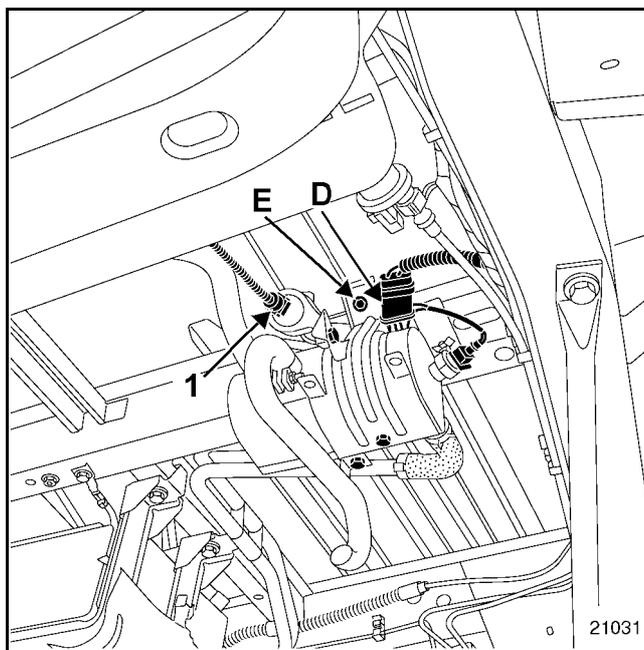


Снимите два оставшихся болта крепления (F) кронштейна отопителя, поддерживая отопитель.

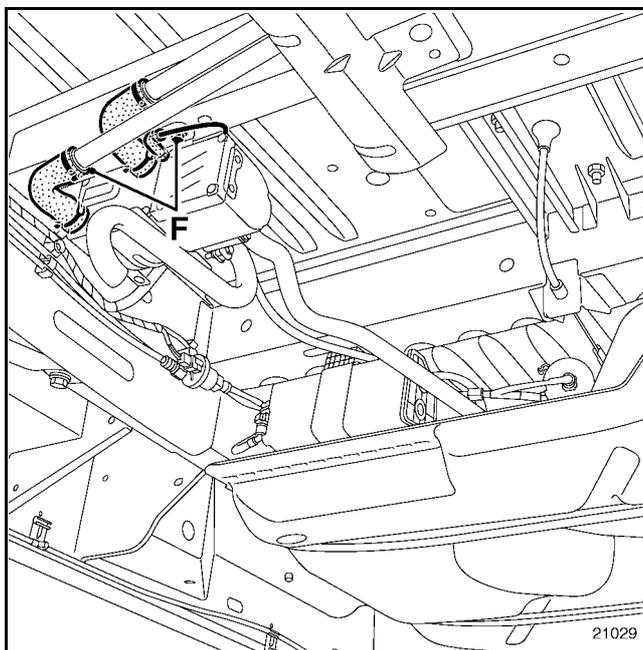


Снятие отопителя с кронштейна

Снимите болт (1), затем переверните узел.

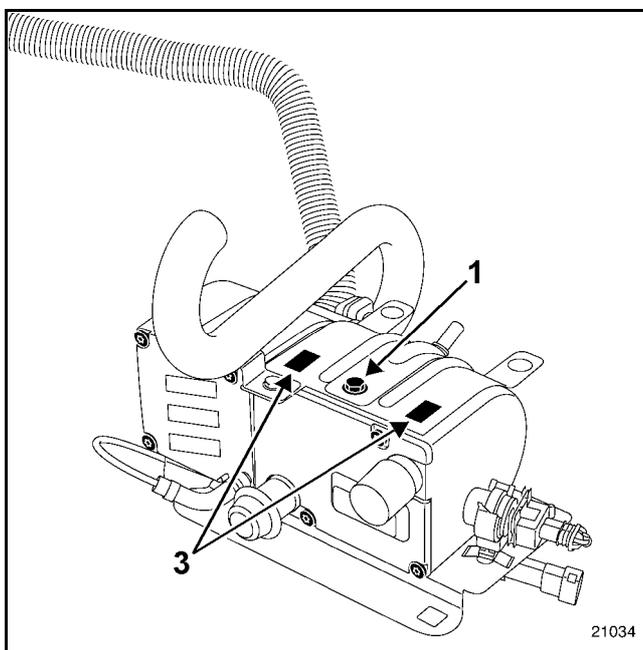

Отверните болт (2) и снимите отопитель с кронштейна, освободив его от выступов (3).

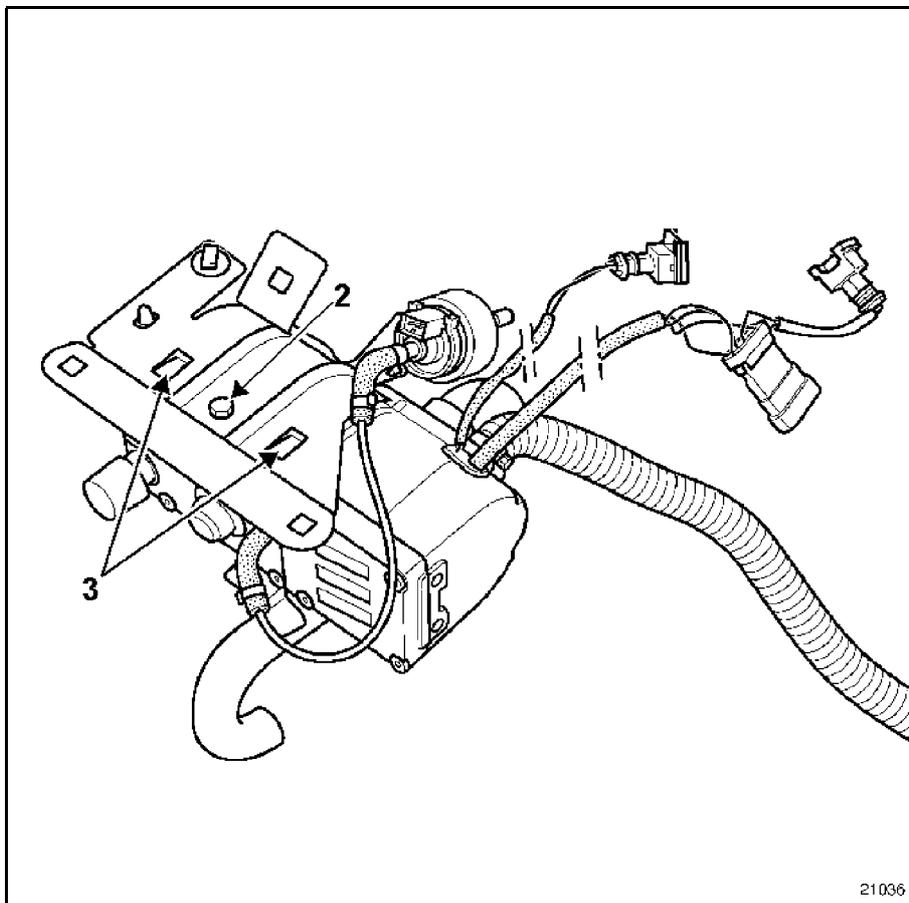

СНЯТИЕ


Установите автомобиль на подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Отсоедините колодку проводов (А) от дозирующего топливного насоса.

Снимите:

– топливопроводы (В) и (С),

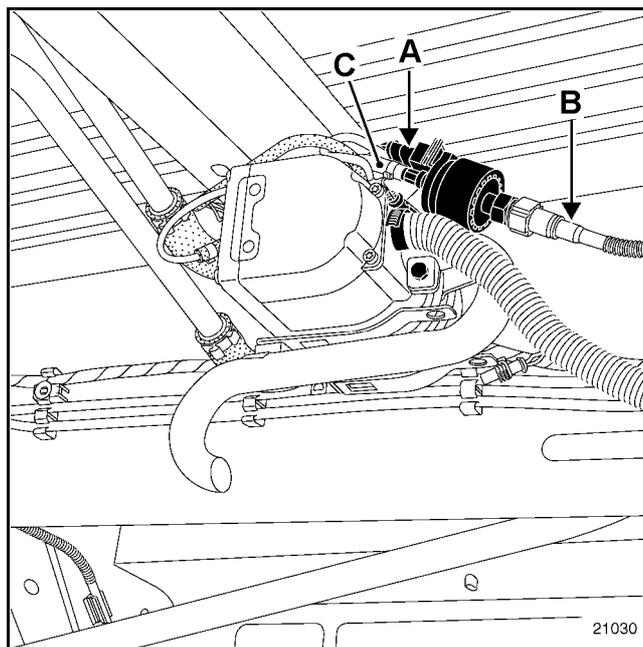

– дозирующий топливный насос с кронштейна или вместе с кронштейном.

УСТАНОВКА

Действуйте в порядке, обратном снятию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! при установке закрепите дозирующий насос в прежнем положении.

СНЯТИЕ


Для снятия трубопровода подвода топлива к отопителю, вначале необходимо снять топливный бак, предварительно слив из него топливо (см. методику в **главе 19** Руководства по ремонту 342).

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Отсоедините быстроразъемное соединение трубопровода подвода топлива на дозирующем насосе.

Слейте топливо из топливного бака и снимите топливный бак.

Отсоедините быстроразъемное соединение трубопровода подачи топлива в месте (1) на узле топливный насос - датчик уровня топлива.

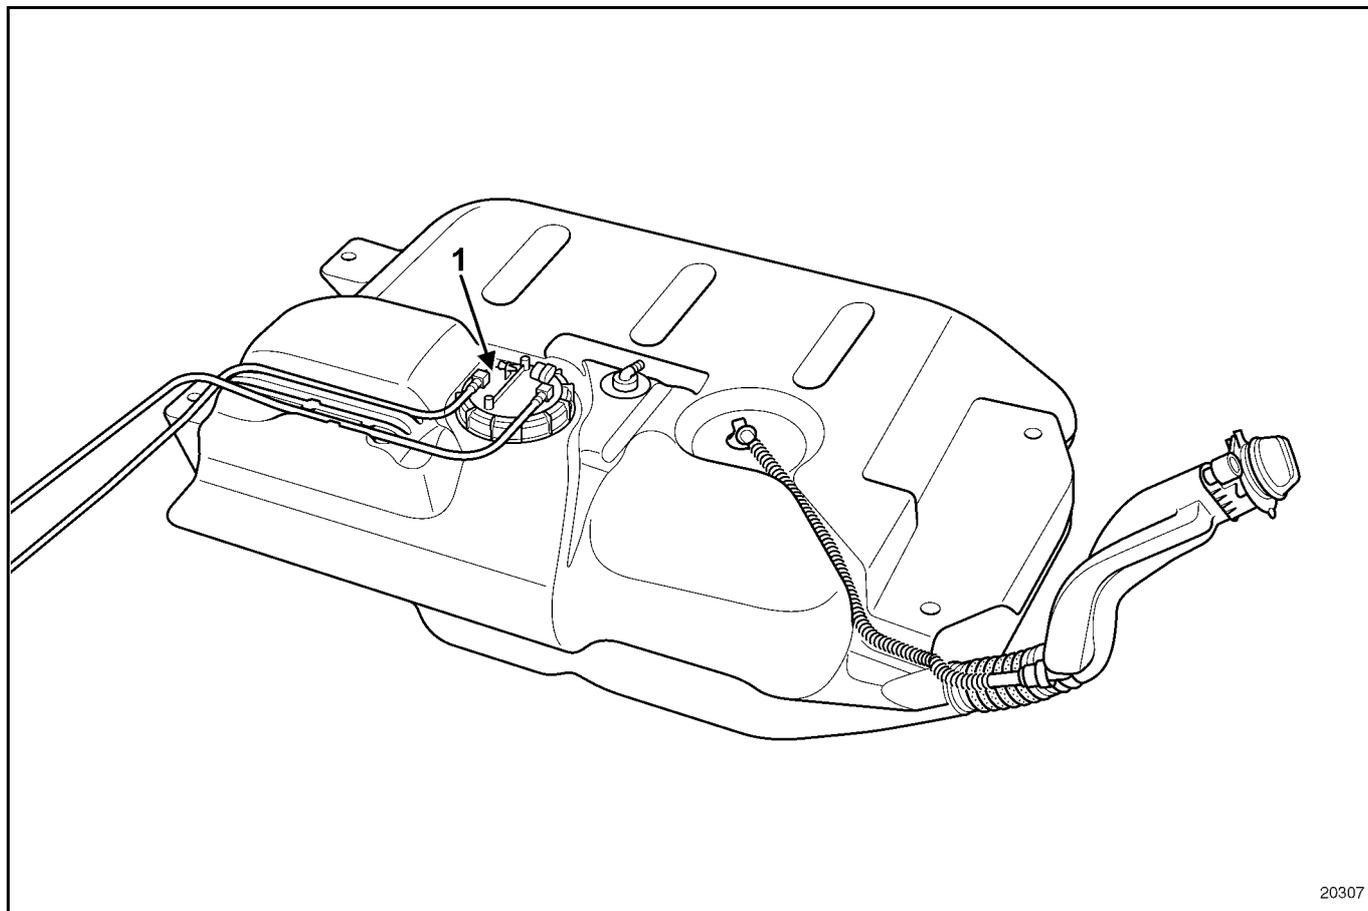

20307

УСТАНОВКА

Действуйте в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ

Для снятия шлангов подвода и отвода охлаждающей жидкости с отопителя, выполните следующее:


Отсоедините аккумуляторную батарею.

Пережмите зажимами с обеих сторон шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Высверлите заклепку (А) если она есть.

Отверните два болта (В) крепления держателя шлангов подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Отодвиньте хомуты (С) и отсоедините шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

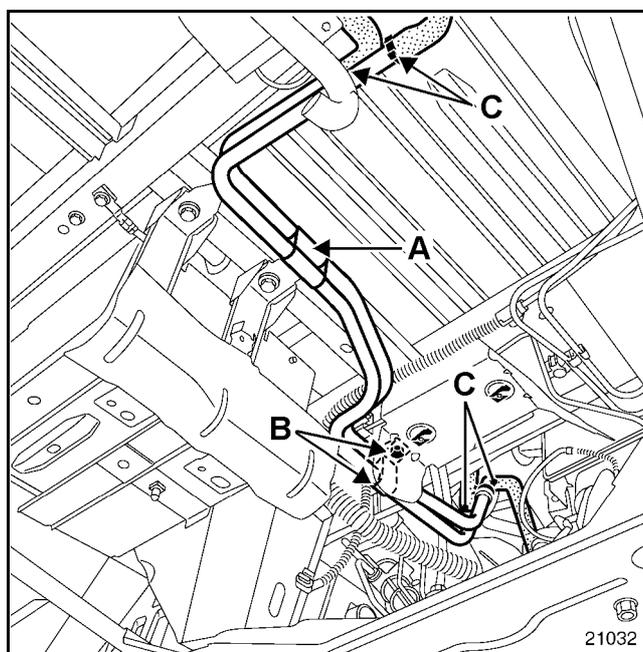

УСТАНОВКА

Действуйте в порядке, обратном снятию.

Долейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы охлаждения двигателя.

ВНИМАНИЕ: Запрещается проводить какие-либо работы с пиротехническими системами (подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности) около источника тепла или открытого пламени, так как существует опасность их срабатывания.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед снятием сиденья обязательно заблокируйте электронный блок управления с помощью диагностического прибора. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности.

СНЯТИЕ

Снимите переднее многоместное сиденье (см. главу 75 "Сиденье в сборе").

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная операция выполняется без снятия сиденья водителя.


Снятие переднего многоместного сиденья производится так же как снятие сиденья.

Снимите центральную консоль (см. главу 61 "Панель управления").


Работы, производимые с правой стороны автомобиля

Снимите:


- многоместное сиденье (A),
- крепежные болты (B), затем снимите подножку,

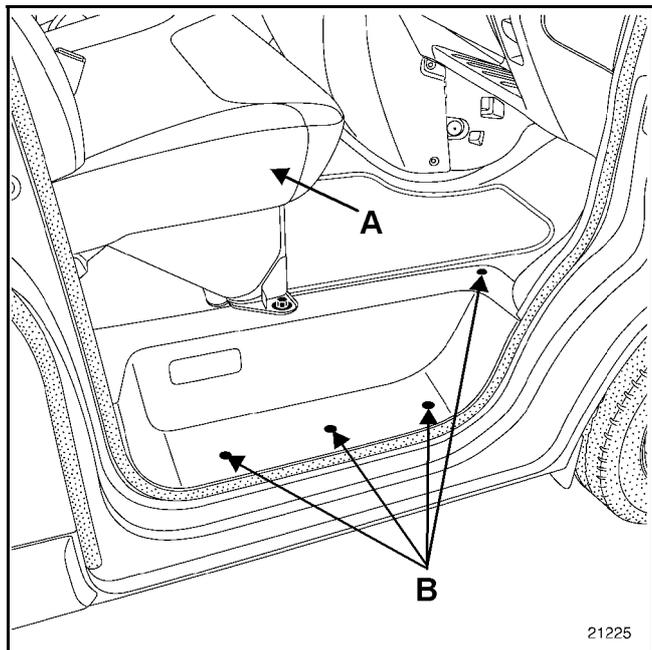


- два анкерных крепления передних сидений (C),
- затем снимите облицовку, как показано ниже (1).

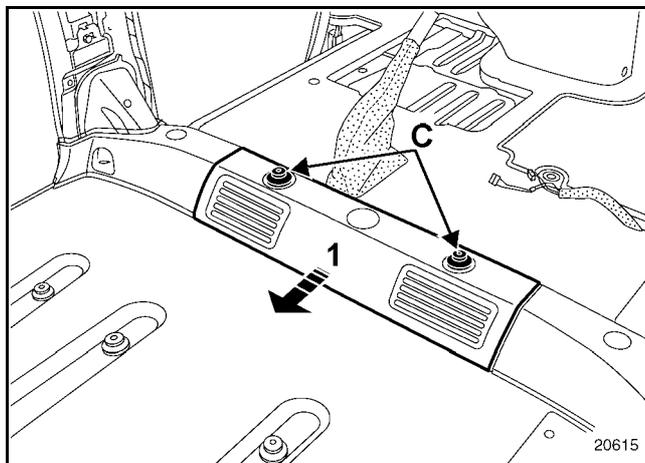


- Снимите болт крепления (D), затем снимите облицовку (2).

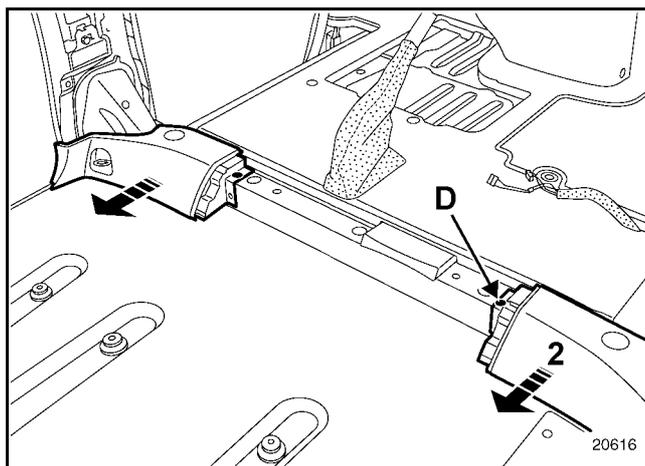

Частично снимите уплотнитель проема двери с правой стороны.

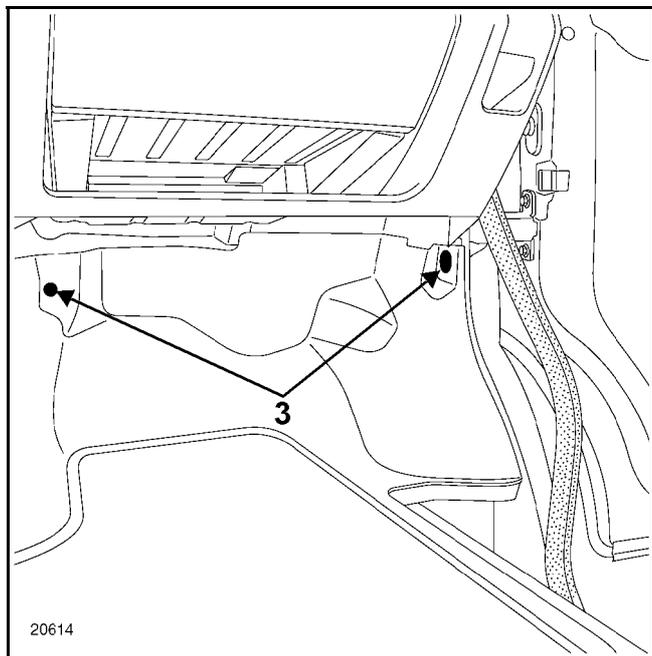


Снимите два фиксатора (3), затем частично снимите коврик и сверните его. Отсоедините от держателя жгут проводов. Снимите воздухопровод.

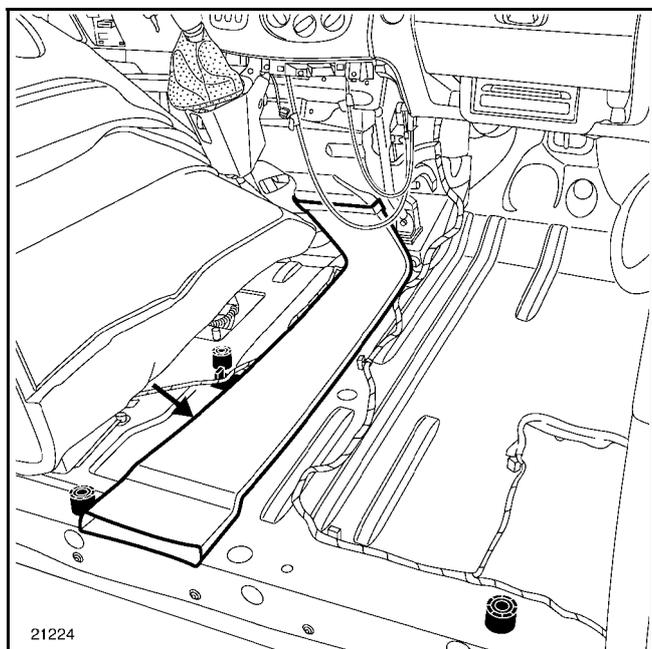

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

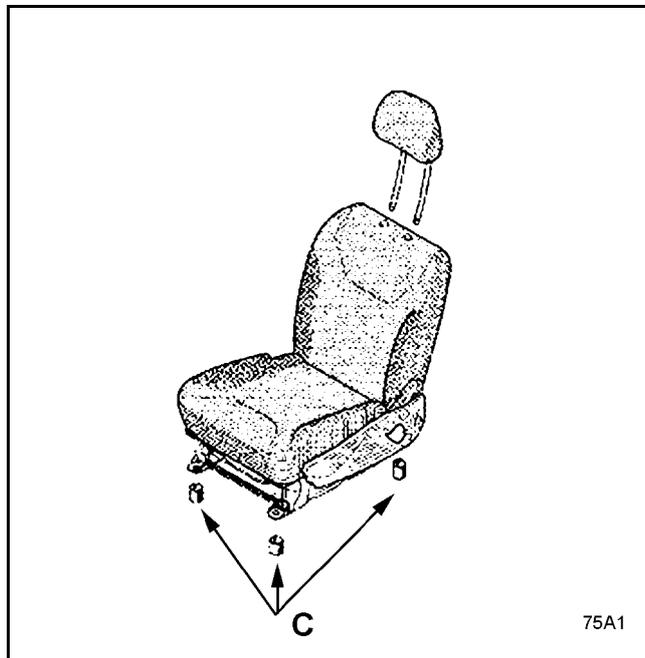

При установке сиденья и переднего многоместного сиденья убедитесь в наличии распорных втулок, обеспечивающих выравнивание сиденья и переднего многоместного сиденья (С).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед установкой сиденья проверьте внешнее состояние разъемов в каркасе сиденья и на кузове.

Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления переднего сиденья (44 Н.м)
- болт крепления ремня безопасности (37 Н.м)